


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(Điều khiển rèm/cửa cuốn/cửa cổng DC)

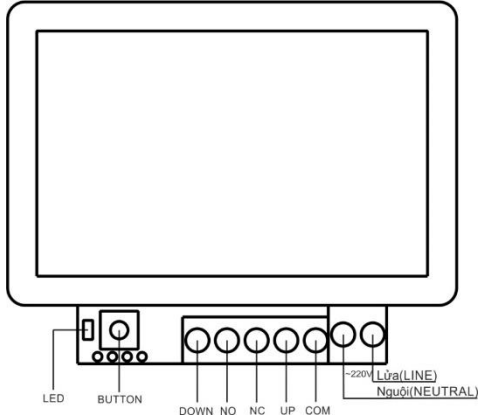

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Điện áp hoạt động: 220 VAC.
- Số nút điều khiển: 1 nút.
- Số kênh điều khiển: 3 kênh (2 kênh tiếp điểm thường mở, 1 kênh thường đóng).
- Công suất tải: 7A/ kênh.
- Giao tiếp không dây: FSK - 868 MHz - 7dbm.
- Khoảng cách giao tiếp không dây: 100m outdoor.
- Repeater: Tích hợp - Công nghệ Mesh - Grid
- Bảo mật: AES-Random 2 chiều
- LED báo trạng thái: Có.
- Công nghệ áp dụng: **Repeater, AES, Random security, Auto ID, Smart-link, Auto repair, Auto recovery, Auto Backup, Hold Status, Parallel process, Auto Scan device.**

2. LẮP ĐẶT:

- Lắp dây điện vào conector phía sau sản phẩm theo **đúng thứ tự nguồn**.
- Cắm nguồn cung cấp vào thiết bị.
- LED trên thiết bị chớp tắt thông báo thiết bị đang hoạt động.

3. THIẾT LẬP VÀO HỆ THỐNG:

- Chuyển **MCE** vào chế độ học thiết bị.
- Nhấn giữ phím điều khiển trên thiết bị cho đến khi LED chớp tắt nhanh hơn báo hiệu thiết bị đã chuyển sang chế độ thiết lập địa chỉ.
- Nhấn tiếp phím điều khiển để thiết lập địa chỉ cho thiết bị.
- Nếu thiết lập địa chỉ cho thiết bị thành công, thiết bị sẽ chuyển về trạng thái hoạt động bình thường.
- Nếu thiết lập không thành công, đèn sẽ chớp nhanh 5 lần liên tục. Khi đó nhấn lại phím điều khiển để thiết lập lại cho thiết bị.
- Để thoát ra khỏi chế độ thiết lập địa chỉ, nhấn giữ phím điều khiển cho đến khi LED chớp chậm.

4. THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ GIỮ RELAY:


Xem **HDSD MCE**

5. ĐIỀU KHIỂN TỪ BỘ TRUNG TÂM MCE:

Xem **HDSD MCE**, phần điều khiển thủ công DC.

USER GUIDE MANUAL

(Curtain/Door/Gate controller DC)

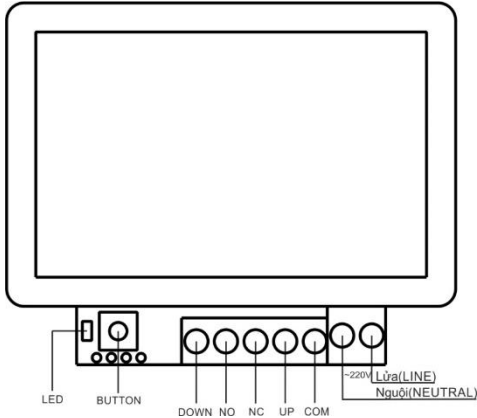

1. SPECIFICATION:

- Operating voltage: 220 VAC.
- Control button: 1 buttons.
- Control channel: 3 channels (2 normal open channels, 1 normal close channel).
- Output power: 7A/ channel.
- Connectivity: Wireless, FSK- 868 MHz - 7dbm.
- Wireless range: 100m outdoor.
- Repeater: Mesh – Grid technology.
- Security: AES-Random 2 way.
- LED status indicator: Yes.
- Technology: **Repeater, AES, Random security, Auto ID, Smart-link, Auto repair, Auto recovery, Auto Backup, Hold Status, Parallel process, Auto Scan device.**

2. INSTALLATION:

- Install power wire to domino terminal follow up input and output order
- Plug in power jack. Power on device.
- LED will blink to notify that device is running.

3. ADD DEVICE TO SYSTEM:

- Make sure that center controller device (MCE) is in “Add device” mode.
- Hold button until LED blink faster to notify that device enter to “Learn Device” mode.
- Press button again to start “Learn Device” process.
- If device learn successful, device will exit to run mode. In case of failure, user can try again by press button again.
- Press and hold button to exit setup mode.

4. SETUP RELAY MODE:

See **MCE** user guideline.

5. TEST DC DEVICE:

See **MCE** user guideline. Section DC manual control.